
MANUAL DE INSTALAÇÃO

Movimentador Horizontal



GLI 611 - G2 (sem rotação) GLI 621 - G2 (com rotação)

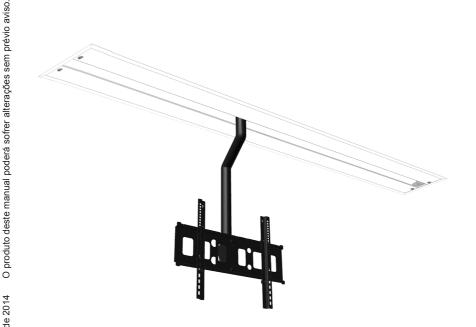



Sumário

Check List	Pág.	03
Características		
Cuidados		
Instalação	Pág.	11
Corte do forro		
Marcação do local de fixação	Pág.	12
Fixação das bases de teto		
Fixação da calha porta cabos		
Fixação dos trilhos	Pág.	15
Fixação dos demais trilhos	Pág.	15
Finalização dos trilhos	Pág.	16
Fixação da esteira porta cabos	Pág.	18
Fixação da moldura		
Fixação do tubo		
Instalação da placa de fixação do monitor		
Ligações eletroeletrônicas	Pág.	23
Conexão elétrica		
Conexão I.R	Pág.	23
Primeiro acionamento		
Gravação de cenas	Pág.	24
Sistema anti-colisão (vendido separadamente)	Pág.	25
Instalação da barra anti-colisão	Pág.	25
Gravação da área anti-colisão	Pág.	26
Ajustando a chave anti-colisão	Pág.	26
Fixação do monitor	Pág.	27
Ajuste de inclinação (pan-tilt)	Pág.	28
Passagem de cabos	Pág.	29
Acabamento	Pág.	30
Fixação de acabammento	Pág.	30
Possibildades de acionamento	Pág.	32
Serial RS-485	Pág.	32
Automação	Pág.	33
Controle remoto		
Guia de solução de problemas	_	
Garantia	Pág.	36

Ferramentas necessárias para instalação.



Chave Fenda (1/8" e 1/4")



Chave Philips (1/4" e 1/4" toco)



Furadeira



Lápis / Caneta



Alicate de corte



Serra p/ Gesso



Trena (5m)



Chave de Boca (10 e 13mm)



Chave canhão (10mm)



Esquadro



Giz de linha



Prumo







3 Pessoas para a instalação

EPI's necessários para instalação.



Luvas



Abafadores




Óculos


Conteúdo da embalagem do movimentador horizontal.

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

· Movimentador horizontal



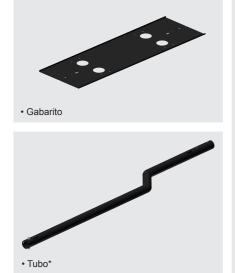

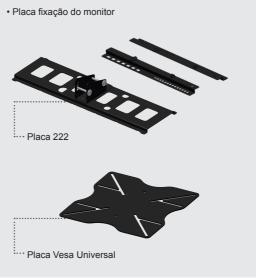

^{*} A quantidade ou tamanho deste componente pode variar de acordo com o dimensional do mecanismo.

Conteúdo da embalagem do movimentador horizontal.

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

Acessórios



• Borne 3 vias 5.08 (1x)



• Borne 3 vias 3.81 (1x)



• Manual (1x)



Parafuso M6x10*



Parafuso M4x5*



6m (1x)



Controle Remoto (1x)



· Bases de teto*



· Barra roscada M8 + 3 porcas M8 (sendo 2 flangeadas)*



· Esteira porta cabos*










• Conjunto fixação do monitor Nº20 (1x) - Cortesia GAIA

^{*} A quantidade ou tamanho deste componente pode variar de acordo com o dimensional do mecanismo.

Conteúdo da embalagem da moldura

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

• Moldura

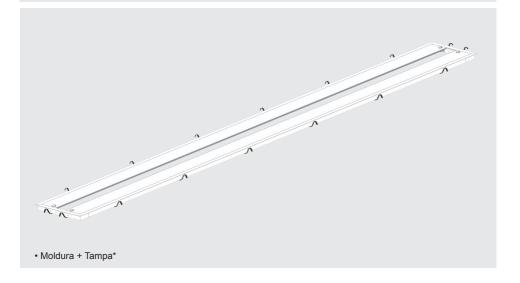

· Acessórios moldura






^{*} A quantidade ou tamanho deste componente pode variar de acordo com o dimensional do mecanismo.


Acessório (vendido separadamente)

Este acessório é comercializado separadamente, de acordo com a solicitação do cliente.

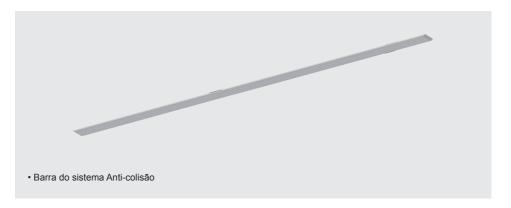

Cálculo da barra de bloqueio

O dimensional desta barra, dependerá da largura do monitor somado ao tamanho do percurso a ser bloqueado.

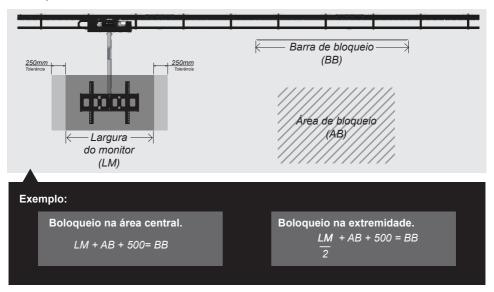


Características

Caracteristicas técnicas	GLI 611	GLI 621
Tensão	100~240V	100~240V
Consumo em operação	30W	30W
Acionamento por controle remoto	sim	sim
Rotação	não	sim (0° ~360°)*
Carga máxima do monitor	55kg	55kg


*esta medida pode variar conforme o projeto.

Dimensional do trilho e percurso										
Dimensional do trilho	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
Dimensional do percurso	0,8m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	3,4m	3,9m	4,4m	4,9m	5,4m
Dimensional da moldura	1,52m	2,02m	2,52m	3,02	3,51m	4,01m	4,51m	5,01m	5,50m	6,00m

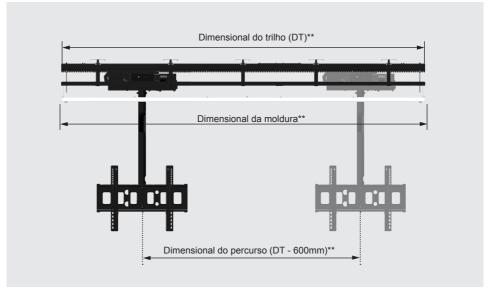


^{**} Este dimensional pode vairar +/- 10mm.

Características

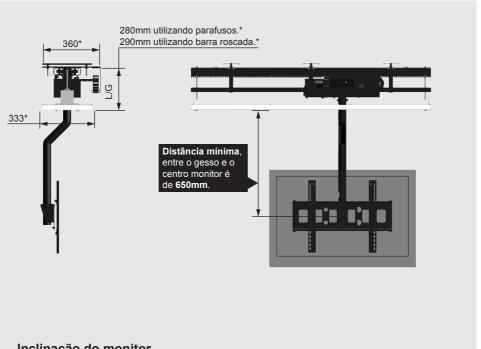

Inclinação do monitor

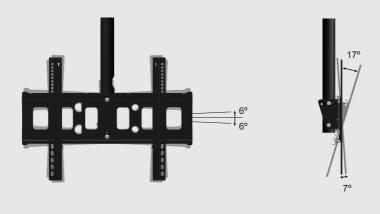

^{*} Este dimensional pode vairar +/- 5mm.

Cuidados



Antes de fixar o mecanismo, verifique a qualidade da execução da obra, certificando-se que o local irá suportar a carga total a ser instalada.


- Este produto é destinado para uso apenas dentro do peso máximo indicado;
- Este produto só deve ser instalado por profissionais habilitados;
- Ao apertar os parafusos, NÃO EXCEDER o aperto, para não comprometer a segurança da fixação. Não utilizar parafusadeira;
- Verificar se no local da instalação não existe passagem de cabos elétricos, canos de água ou tubulação de gás, etc.
- Efetue toda a passagem dos cabos entre a laje e o gesso, em seguida inicie a fixação do movimentador, evitando transtornos durante a instalação.

Corte do forro


No caso de já existir forro aplicado no local da instalação, seguir as etapas mencionadas abaixo. Caso contrário, inicie pela próxima etapa.



Escolha o local. Efetue a marcação da linha de centro no forro utilizando uma régua, giz de linha, etc... (a marcação será usada como linha de centro na próxima marcação com o gabarito de corte/furação)

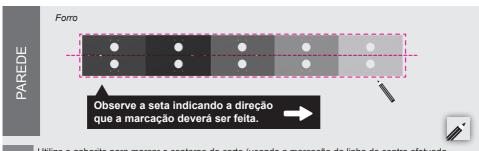



B Utilize o gabarito para marcar o contorno do corte (usando a marcação da linha de centro efetuada anteriormente)

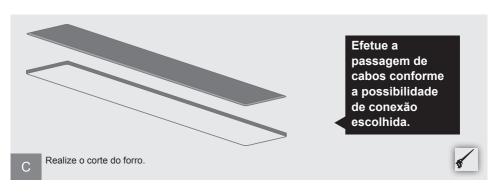

Marcação da local de fixação

Para marcação dos locais de fixação, utilize o gabarito de furação, tendo como referência a linha de centro

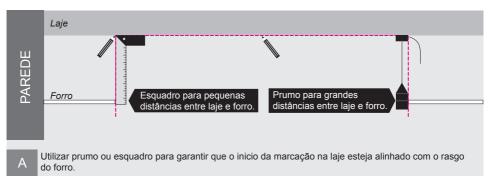

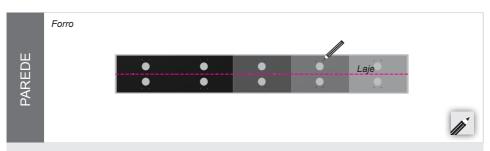

B Utilize o gabarito para marcar a furação das bases de teto (usando como referência a marcação da linha de centro efetuada anteriormente e a furação da marcação anterior)



12

Fixação das bases de teto










Fixação da calha porta cabos

Fixe as calhas porta cabos nos trilhos com os parafusos M4x5, encontrado em acessórios.



A Fixe as calhas porta cabos conforme a imagem acima. Observe o adesivo com a seta indicando o sentido da peça, conforme o trilho.

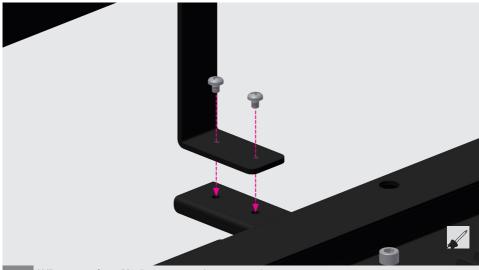



Utilize os parafusos M4x5 que acompanham o mecaniso.

Fixação dos trilhos

próximo trilho.


Inicie a fixação dos trilhos nas bases de teto. Sempre comece pelo trilho 1 (primeiro), conforme etiquetas (Nota: O trilho 1 é composto com o carro de movimentação).

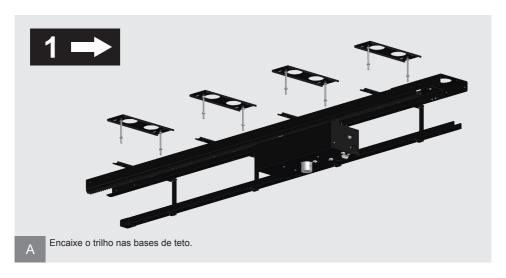


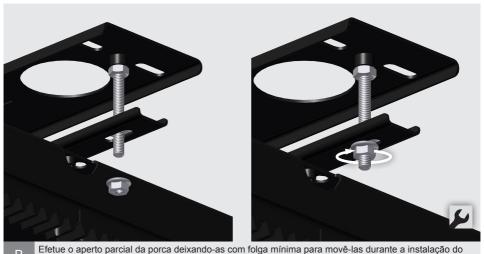

Fixação dos demais trilhos


Caso tenha mais de um trilho, instale as bases de teto dos próximos trilhos efetuando a emenda com os parafusos indicados encontrados em acessórios, seguindo as etiquetas no trilho. Repita esta operação em todas as emendas.

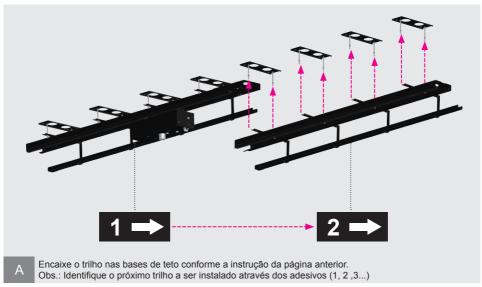


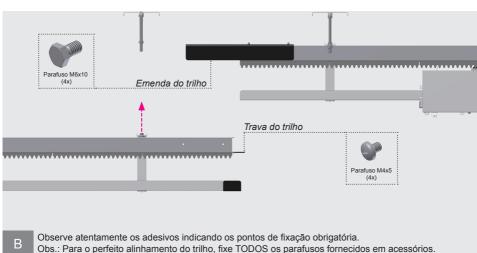

Finalização dos trilhos

Verifique o nivelamento de toda estrutura, antes de finalizar a fixação dos trilhos

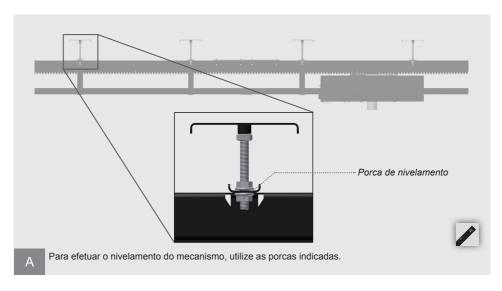

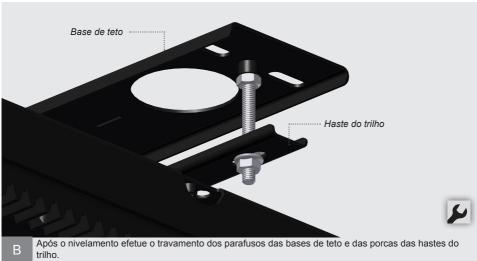

Fixação da esteira porta cabos


Efetue a passagem dos cabos na esteira porta cabos (Dica: aconselhamos fazer a passagem de cabos com a esteira no solo)



Antes de iniciar a passagem de cabos observe os adesivos indicando, onde cada extremidade deverá ser fixada. Em seguida efetue a passagem dos cabos.





B Abra a esteira porta-cabos utilizando uma chave de fenda. Insira todo o cabeamento e feche a esteira. **Obs.:** Confirme se a posição dos cabos esta corresponteste a posição que a esteira será fixada.

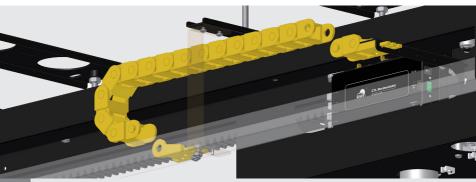

Efetue a instalação da esteira porta cabos. Os terminais da esteira já saem de fábrica fixos na calha e no carro. Efetue a fixação dos cabos em ambos os lados com abraçadeira plástica.

Fixação da moldura

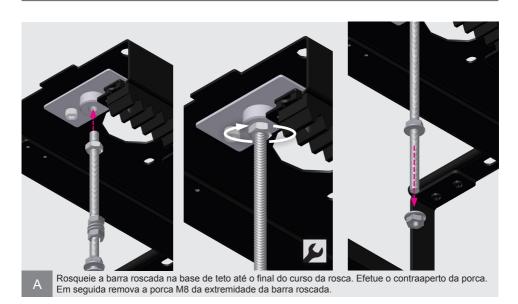


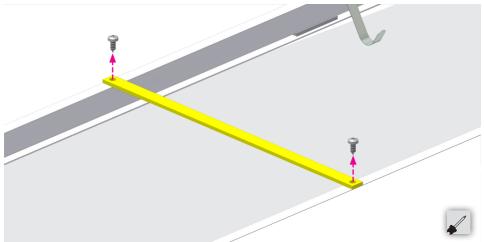



Remova as barras de travamento da moldura. Obs.: Barras amarelas


19

Fixação da moldura

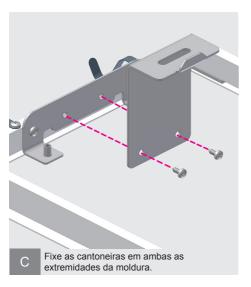

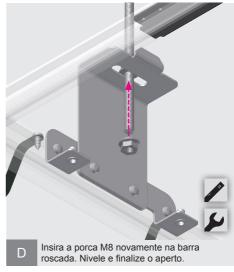

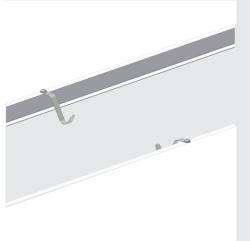


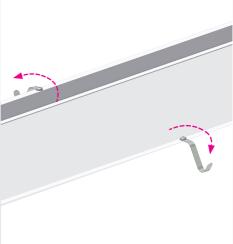

Rotacione todas as molas de travamento (conforme a imagem acima) para garantir o travamento da moldura no forro (Ex.: Gesso)

Fixação do tubo


Para fixação do tubo no carro, execute as etapas abaixo.

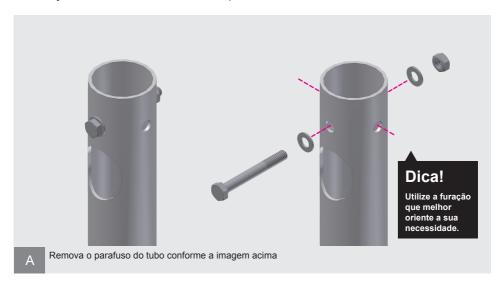






Instalação da placa de fixação do monitor

Para fixação da placa do monitor no tubo, execute as etapas abaixo.

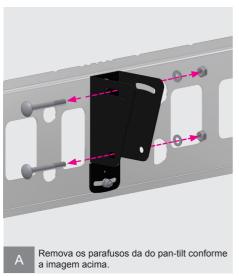

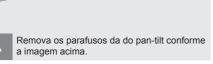

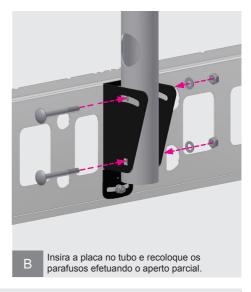

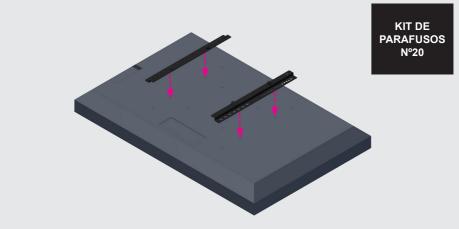


Coloque o monitor com o display para baixo sobre uma superficie macia e instale as hastes conforme a furação do monitor. Observando o adesivo indicando a haste Direita e Esquerda.

Ligações eletroeletrônicas

Conexão elétrica

Conecte o cabo AC no conector, conforme o adesivo .

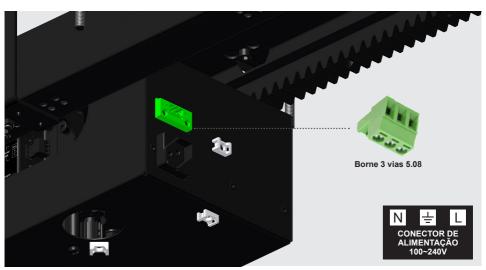

Conexão I.R

Conecte o plug P2 que sai da esteira porta cabos no local indicado na central de controle.



Ligações eletroeletrônicas

Primeiro acionamento

Ao ligar o equipamento na rede elétrica e pressionar o primeiro comando de deslocamento (tecla 7 ou 10), o movimentador irá percorrer o trilho até que encontre a extremidade de zeramento, emitindo um sinal sonoro indicando que o reconhecimento está OK.

Utilize as teclas de deslocamento (7 e 10) e rotação livre (8 e 9) para posicionar o Monitor na posição desejada, confirmando seu funcionamento.



Gravação de Cenas

Utilize as teclas de deslocamento (7 e 10) e rotação livre (8 e 9) para posicionar o Monitor na posição desejada. Siga os passos abaixo para afetuar a gravação da cena, em seguida execute as cenas pressionando diretamente as teclas de cena (11, 12, 13 e 14).








Sistema anti-colisão (vendido separadamente)

Instalação da barra Anti-colisão



ATENÇÃO

Por motivos de segurança, execute esta etapa sem o monitor do suporte.

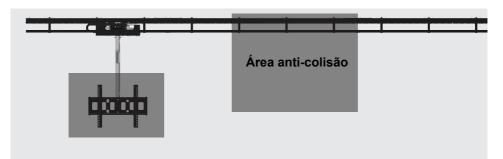


Α

Posicione o carro afastado da área de colisão e fixe a "Barra Anti-colisão" no local onde deverá haver o bloqueio da rotação.



Sistema anti-colisão (vendido separadamente)

Gravação da área Anti-colisão

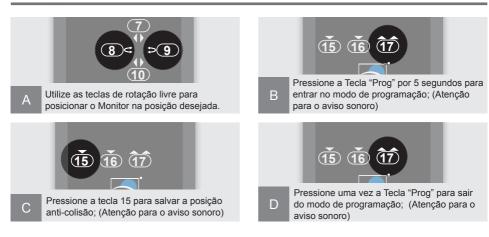


Ajustando a chave Anti-Colisão


- Utilize as teclas de rotação livre (8 e 9) para posicionar o Monitor na posição que não haverá colisão;
- Utilize as teclas de deslocamento livre (7 e 10) para posicionar o "Carro de Movimentação" sobre a "Barra Anti-Colisão"



Fixação do monitor

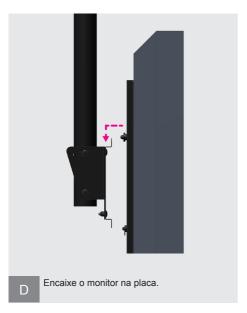




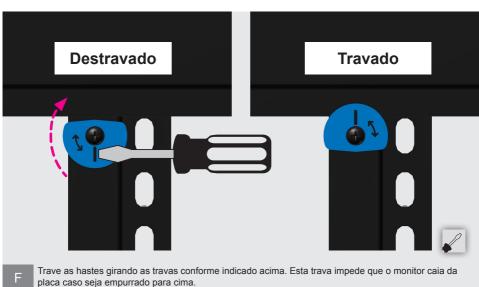

Ajustes de inclinação (pan/tilt)


Ajuste de pan do monitor

Para ajuste de pan do monitor, basta afrouxar o parafuso indicado, efetuar o ajuste necessário e efetuar o aperto para finalizar.

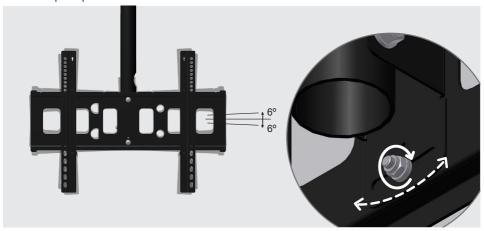

Ajuste de tilt do monitor


Para ajuste de tilt do monitor, basta afrouxar o parafuso indicado, efetuar o ajuste necessário e efetuar o aperto para finalizar.

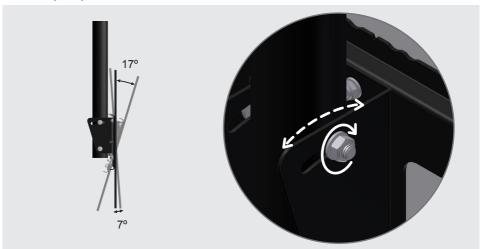


Passagem de cabos

Passagem de cabos

Utilize os fixadores localizados na carenagem do carro para prender o cabeamento utilizando cintas plásticas..

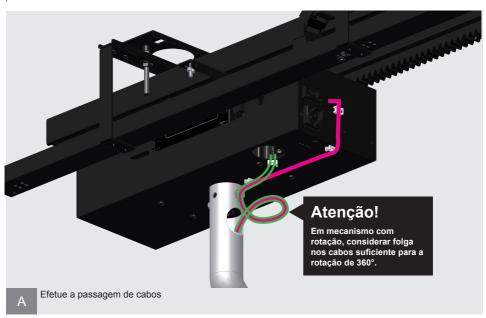


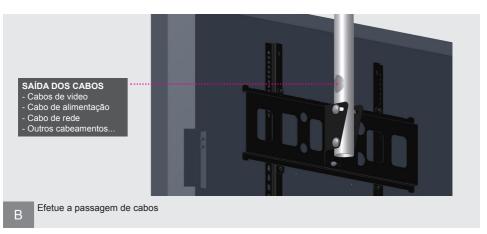

Acabamento

Fixação do acabamento


Para fixação dos acabamentos, utilize o kit de parafusos fornecidos pela Gaia. Siga as instruções abaixo para instalação da moldura.

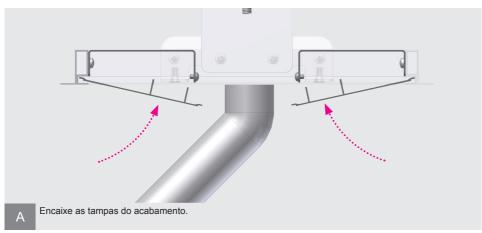






Acabamento

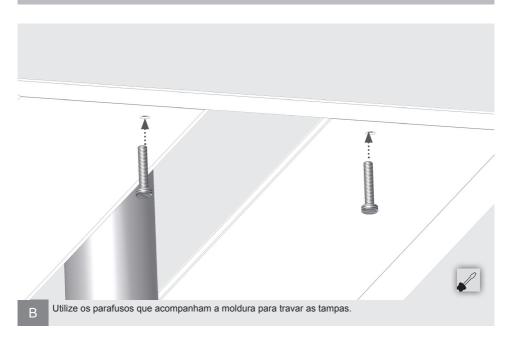

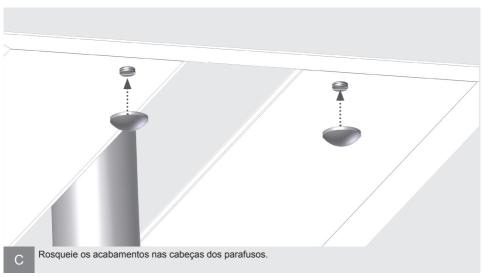

Possibilidades de acionamento

Funções para o acionamento via Comunicação Serial RS-485

Abaixo segue a sequência de pinagem do conector da comunicação RS-485.

Configuração da porta

Velocidade: 19200bps Bits de dados: 8 Paridade: Nenhum Bits de Parada: 1

A resposta será enviada assim que o módulo executar a função e irá ocupar a rede 485 por 6ms após o envio do

último byte.



IMPORTANTE!

Utilize par trançado para a ligação da conexão **A** e **B**. A conexão do **GND** é dispensável para a maioria dos casos.

Produtos Customizados e Especiais.

A Gaia Indústria, visando atender plenamente as necessidades de seus clientes, desenvolve produtos customizados e projetos especiais.

Consulte a equipe de vendas!

Possibilidades de acionamento

Sequência de acionamento para automação

A string é composta de 9 caracteres.

Exemplo:



{G} - O primeiro caractere é sempre um "G".

{ID} - Os dois seguintes serão o ID, podendo ser configurado de 00 até 97 (valor padrão = 00). OBS. O canal 99 é destinado às rotinas de configuração do módulo e só pode ser usado com um produto GAIA de cada vez. Se for usar esta configuração, desligue todos os outros produtos GAIA da rede serial.

{Canal} - Os dois seguintes serão o Canal a ser transmitido, podendo ser 00, 30 e 31. OBS. Na rotina de programação estes dois caracteres servirão para definir o ID do módulo.

{Comando} - Os três seguintes serão o Comando a ser transmitido e são eles:

{g} - O último caracter é sempre um "g".

A resposta de confirmação de execução será sempre a mesma string enviada (se ela for válida).

Start	ID	Canal	Comando	End
			000 - Para	
			001 - Translação para direita	
		00	002 - Translação para esquerda	
			003 - Rotação horário	
			004 - Rotação Anti-horário	
	00 ~ 97		001 - Executa a cena 1	
G		30	002 - Executa a cena 2	g
			020 - Executa a cena 20	
			001 - Grava a cena 1	
		31	002 - Grava a cena 2	
			020 - Grava a cena 20	
	98	80	111 - Informa o ID	
	99	XX (00 ~ 97)	111 - Altera o ID para XX (00 ~ 97)	

Controle remoto

Teclas de acionamento controle remoto Gaia

Este controle remoto permite o acionamento de produtos das linhas de lifts para projetores/ monitores/ LCD/ LED, movimentadores e telas de projeção.



TECLAS	APLICAÇÃO	FUNÇÃO
7 e 10	Movimentos translação	Desclocamento
8 e 9	Movimentos rotação	Rotação
11	Cena 1	Posição e rotação programada
12	Cena 2	Posição e rotação programada
13	Cena 3	Posição e rotação programada
14	Cena 4	Posição e rotação programada
15	Posição Anti-colisão	Bloqueio da rotação em área programada
17	Prog.	Programação

Guia de solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO		
O carro se desloca alguns centimetros e para com aviso sonoro.	Alguma coisa bloqueando o movimento linear	Verificar o local de intalação		
Não responde ao comando	Pilhas do controle remoto	Troca das pilhas		
do controle remoto	Receptor I.R. desconectado	Revise as conecções		
O carro só se desloca para um dos lados.	Queda de energia	Deixe o carro chegar na extremidae para fazer o reconhecimento do início de cursso.		
	Velocidade errada da porta	Verifique a Pág. 10 para detalhes de porta.		
Serial 485 não responde	ID incorreto	Envie o comando G9880111g para saber qual é o ID		
	Polaridade do cabo invertida	Verifique as conexões elétricas		
Equipamento não liga	Cabo da fonte desconectado.	Verificar se o cabo da fonte esta conectado no módulo eletrônico.		

Garantia

Certificado de garantia

A Gaia Indústria e Comércio Ltda concede para este produto uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatando uma eventual falha de funcionamento, o cliente deverá entrar em contato com a GAIA Indústria ou seus representantes comerciais para que verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA Indústria ou outro profissional previamente autorizado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre

- a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
- b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
- c) Se o defeito apresentado for ocasionado por mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos ao fabricante:
- d) Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a oscilações excessivas da rede elétrica;
- e) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
- f) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
- g) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural para os quais foi projetado.



